

IMPORTANT POUR UNE SÉCURITÉ OPTIMALE : LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.

1. Consultez votre dermatologue avant d'utiliser l'appareil DERMAFLASH® ONE (ONE ou « appareil ») si vous avez des problèmes médicaux.
2. N'UTILISEZ PAS ONE sur des zones du corps pour lesquelles il n'est pas conçu, y compris la surface des lèvres, du nez et des paupières. ONE est conçu UNIQUEMENT pour le visage, le menton et le décolleté.
3. N'UTILISEZ PAS ONE sur l'acné active, le psoriasis, la rosacée, les plaies ouvertes, la peau présentant une éruption cutanée, des coups de soleil ou une peau affligée ou sur les surfaces de la peau présentant des coupures, des abrasions ou toute forme de cicatrisation. N'UTILISEZ PAS l'appareil sur des grains de beauté, zones ou lésions cancéreuses, sur une peau ayant récemment reçu un traitement au laser ou chimique.
4. Certains utilisateurs ont indiqué ressentir un picotement temporaire après l'utilisation de l'appareil, qui peut être dû à une microcirculation accrue. N'UTILISEZ PAS ONE si vous sentez que l'état de votre peau s'aggrave (si elle tire, si elle vous gêne, si elle est irritée, rouge ou si elle procure des sensations de brûlures, etc.) ARRÊTEZ l'utilisation de ONE et consultez votre médecin.
5. Les enfants ne doivent pas utiliser ou jouer avec le ONE. L'appareil n'a pas été testé sur des enfants.
6. NE RÉUTILISEZ PAS une lame. Pour des raisons d'hygiène, de sécurité et pour obtenir les meilleurs résultats, utilisez TOUJOURS une NOUVELLE lame. Jetez la lame directement dans la poubelle après l'utilisation et placez le ONE dans la station de recharge. Assurez-vous que le plateau de lames est sur une surface plane lorsque vous mettez en place une nouvelle lame dans l'appareil.
7. N'UTILISEZ PAS ONE, la station de recharge ou les lames qui sont endommagées ou semblent endommagées et ne tentez jamais d'ouvrir ou de réparer l'appareil. Vous pourriez vous blesser, voire mourir par électrocution. Ce produit ne contient aucune pièce réparable.
8. ÉVITEZ d'utiliser, de placer ou d'entreposer l'appareil ou sa station de recharge ONE dans un endroit où il peut tomber ou être tiré dans une baignoire ou un évier. Ni la station de recharge ni l'appareil ne sont prévus pour l'immersion ou l'utilisation sous la douche. NE TOUCHEZ JAMAIS une station de recharge ou une prise ONE qui est tombée dans l'eau. Débranchez immédiatement de la prise murale. Toute trace d'infiltration de liquide dans l'un des composants de l'appareil annulera la garantie.
9. Votre ONE est rechargeable avec son câble USB inclus.
10. Utilisez cet appareil uniquement selon l'utilisation prévue telle qu'elle est décrite dans le manuel d'utilisation. Appelez DERMAFLASH au +888-652-9579 si vous avez des questions ou des doutes.

ATTENTION: Avant de charger votre appareil, assurez-vous que le support et la station de recharge soient secs. N'UTILISEZ PAS l'appareil ONE lorsqu'il charge. N'utilisez pas un appareil ou un chargeur endommagé, et utilisez uniquement la station de recharge qui a été fourni avec l'appareil par ONE.

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ: Les personnes qui utilisent ONE le font à leurs risques et périls. Ni DDK DRTV LLC ni ses détaillants n'assument aucune responsabilité pour les blessures ou dommages, physiques ou autres, résultant, directement ou indirectement, de l'utilisation de ce produit. DERMAFLASH se réserve le droit de modifier ce document et d'en modifier le contenu de temps à autre, sans obligation d'en informer qui que ce soit. Pour les conditions générales et les avertissements complets et à jour, veuillez consulter le manuel d'utilisation complet sur dermaflash.com à la page des conditions.

REMARQUE: cet appareil est conforme à la Sous-partie B de la Partie 15 du règlement de la FCC (Federal Communications Commission). L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit tolérer les interférences reçues, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement préjudiciable.

Ces limites ont pour but de fournir une protection raisonnable en cas d'interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement crée, utilise et peut émettre des ondes de radiofréquence et, s'il n'est pas configuré ou utilisé conformément aux instructions, il pourrait créer des interférences nuisibles lors de communications radio. Cependant, il n'y a pas de garantie qu'aucune interférence ne se produise lors d'une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles sur la réception d'un appareil radio ou un téléviseur (remarquables en éteignant et rallumant l'appareil), on encourage l'utilisateur à tenter de corriger les interférences en essayant au moins une des solutions suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne.
- Augmentez la distance de séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur un autre circuit que celui du récepteur.
- Vérifiez auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

CONDITIONS DE LA GARANTIE


Notre garantie limitée d'un an couvre les défauts de matériaux et de fabrication de votre appareil dans la mesure où vous l'avez acheté chez un partenaire agréé ou directement sur dermaflash.com. La garantie limitée commence à la date de l'achat initial et se termine un an plus tard. La période de garantie ne peut en aucun cas être prolongée même si l'appareil est échangé par le fabricant pendant la période de garantie. L'appareil ONE, y compris la station de recharge (« station ») et l'unité portative et à l'exclusion des cartouches de lames, a une période de garantie sans défaut de fabrication d'un an. La garantie ne couvre pas les détériorations cosmétiques de l'appareil causées par l'usure, ou lorsque celui-ci a été endommagé par accident, mauvaise utilisation ou négligence. Toute tentative d'ouvrir ou démonter l'appareil (ou ses accessoires) annulera la garantie. Si vous constatez un défaut et informez DERMAFLASH pendant la période de garantie, DERMAFLASH remplacera l'appareil gratuitement, à sa discrétion. Les réclamations dans la période de garantie doivent être étayées par des preuves raisonnables qui montrent que la date de la réclamation a été effectuée pendant la période de garantie. Pour valider la garantie, veuillez conserver le reçu de l'achat initial avec les conditions de garantie pendant la durée de la période de garantie. Pour réclamer votre garantie, vous devez communiquer avec le Service client au +888-652-9579. Les frais de port ne sont pas remboursables. Cet engagement s'ajoute à vos droits statutaires de consommateurs et n'affecte en aucun cas ces droits. Veuillez appeler le Service client au +888-652-9579 pour toute question.

Ce produit contient une batterie rechargeable au lithium. Celle-ci est installée à l'intérieur de l'appareil. Vous ne pouvez pas remplacer la batterie par vous-même. N'essayez pas de réparer ou de remplacer la batterie scellée à l'intérieur de cet appareil. Les produits contenant une batterie interne doivent être recyclés ou éliminés conformément aux directives locales et nationales. ©DDK DRTV LLC 2020

Précautions et contre-indications

1. ONE est conçu **UNIQUEMENT** pour des zones spécifiques du visage, le menton et le décolleté. Il ne doit pas être utilisé sur d'autres zones du corps. Évitez d'utiliser ONE sur une peau qui présente des feux sauvages ou des verrues, des blessures, des coups de soleil, une peau excessivement sensible, des problèmes de guérison, des dermatites, des rosacées inflammatoires (couperose), de l'eczéma, du psoriasis, ou qui est en voie de guérison.
2. N'utilisez pas l'appareil ONE sur une peau ayant récemment reçu un traitement au laser ou chimique.
3. Cessez d'utiliser des exfoliants sur ordonnance tels que Tri-Rétinol Complex, Retin-A, Renova®, Differin® (Adapalene 0,1%) 48 à 72 heures avant d'utiliser ONE. Vous pouvez recommencer le traitement 48 à 72 heures après l'utilisation de l'appareil.

Découvrez votre appareil DERMAFLASH

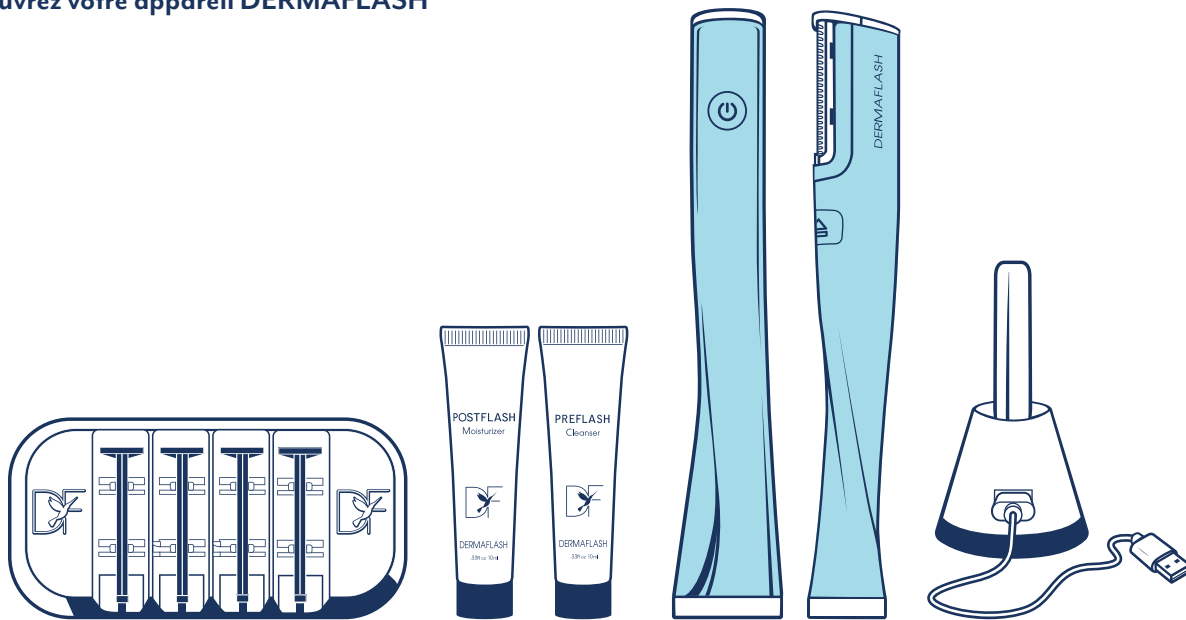

DERMAFLASH 3-Step Process: PREFLASH, FLASH, POSTFLASH

Le procédé DERMAFLASH en trois étapes prépare, exfolie et adoucit la peau tout en dévoilant instantanément une peau plus lisse et éclatante, un teint plus unifié et une texture et un tonus améliorés.

1. Votre appareil ONE comprend:

- Un appareil ONE
- Une station de recharge
- Un câble USB
- Un plateau(x) de lames à usage unique
- Un nettoyant PREFLASH (volume de remplissage variable)
- Une crème hydratante POSTFLASH (volume de remplissage variable)

2. L'exfoliant facial ONE utilise de légères vibrations sonores et une lame exfoliante à usage unique spécialement conçue pour aider à éliminer les cellules de peau morte, les impuretés et les poils.

3. Pour de meilleurs résultats, utilisez ONE une fois par semaine.

ATTENTION: Nous ne recommandons pas d'utiliser ONE plus d'une fois par semaine. Le traitement ONE dure environ de cinq à dix minutes. Pour une sécurité et une efficacité maximale, utilisez une nouvelle lame pour chaque traitement facial.

Charge

1. Avant toute utilisation, assurez-vous toujours d'utiliser l'adaptateur de prise murale du pays dans lequel vous vous trouvez. Branchez la grande extrémité du cordon de chargement USB à une source d'alimentation (comme un adaptateur électrique ou un ordinateur) et la petite extrémité dans la station de recharge.
 2. Placez l'appareil côté argent vers le bas, sans lame, dans la station de recharge. Le côté dégagé de l'appareil doit être orienté vers le haut. Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation.
- IMPORTANT!** Vous devez retirer toute lame utilisée avant de placer l'appareil dans la station de recharge.
3. Pendant le chargement de votre ONE, le voyant de charge DEL clignotera lentement. Une fois l'appareil complètement chargé, le voyant restera allumé.
 4. Pour vous informer que la batterie est faible, le voyant de charge situé en haut de votre appareil ONE commence à clignoter pendant l'utilisation et peut s'éteindre. Si cela se produit, remplacez votre ONE sur la station de recharge.
 5. Si votre ONE cesse de fonctionner en cours d'utilisation, suivez les instructions détaillées décrites dans ce manuel, retirez la lame, puis remplacez le ONE sur la station de recharge.

Station de recharge universelle à usage mondial

Vous pouvez recharger votre ONE avec sa station de recharge et son câble USB fournis. Le cordon USB peut être branché à un adaptateur électrique ou à un ordinateur. L'adaptateur électrique n'est pas inclus.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

Avant d'utiliser l'appareil pour la première fois

1. Vous pouvez recharger votre ONE avec sa station de recharge et son câble USB fournis. Placez votre ONE sur sa station de recharge pendant la nuit pour le recharger complètement.

REMARQUE: Une charge complète permet jusqu'à 30 minutes d'utilisation.

Mise en place d'une nouvelle lame

ATTENTION! Les lames sont à usage unique. NE TENTEZ JAMAIS de mettre en place une lame déjà utilisée ou de l'utiliser pour exfolier votre peau. Jetez et recyclez toutes les lames après chaque utilisation.

ATTENTION! Les lames peuvent couper! Pour éviter les blessures corporelles, NE TENTEZ JAMAIS de mettre en place la lame dans le ONE avec vos mains!

ATTENTION! Lorsque vous mettez en place une lame dans l'appareil, assurez-vous de placer le plateau de lames sur une surface plane avant de faire glisser l'appareil dans la lame.

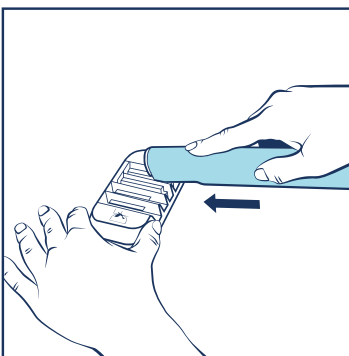


Figure 1

1. Placez le plateau de lames sur une surface propre, plate et stable. Pour le charger, faites glisser ONE sur n'importe quelle lame inutilisée du plateau de lames (voir figure 1) Vous entendrez un clic lorsque la lame se verrouille bien en place.
2. Soulevez doucement l'appareil du plateau de lames.

ATTENTION! NE FAITES JAMAIS glisser le ONE à reculons dans le plateau de lames. Vous risqueriez d'endommager la lame et de la rendre inutilisable.

3. Une fois la lame en place dans l'appareil ONE, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour mettre en marche votre ONE. La lumière s'allumera. Vous sentirez une légère vibration sonore. Cela est normal.

Étape 1 du traitement DERMAFLASH: PREFLASH

1. Démaquillez-vous toujours complètement avant de nettoyer votre peau.
2. Mouillez votre visage et vos mains. En utilisant une quantité équivalente à une pièce de 10 cents de nettoyant PREFLASH, faites mousser dans vos mains et massez votre visage.
3. Rincez abondamment avec de l'eau. Séchez la peau en la tapotant doucement.

MISE EN GARDE: PREFLASH est conçu pour un usage externe seulement. Évitez tout contact avec les yeux.

Étape 2 du traitement DERMAFLASH: FLASH

1. Le traitement DERMAFLASH dure de cinq à dix minutes. Pour une sécurité et une efficacité maximale, utilisez une nouvelle lame pour chaque traitement facial.

ATTENTION! Pour éviter les blessures, ne tenez JAMAIS votre DERMAFLASH à un angle de 90 degrés par rapport à votre peau.

2. Avant d'utiliser votre ONE, assurez-vous que vos cheveux ne sont pas dans votre visage ou qu'ils sont fixés avec des pinces ou un serre-tête élastique.

REMARQUE: ONE est conçu pour se placer intuitivement sur la peau à un angle de 45 degrés (voir figure 2).

3. Utilisez ONE en suivant les exemples proposés dans l'illustration (voir figure 3.)

4. Vous pouvez faire un traitement DERMAFLASH sur vos joues, toute la zone du menton (y compris juste en dessous du menton), au-dessus et en dessous de vos lèvres et sur votre front. Faites un traitement DERMAFLASH sur chaque zone tout en soutenant votre peau avec un doigt de votre autre main.

5. Effectuez de petits mouvements légers. Commencez à la naissance des cheveux, devant les oreilles, et déplacez l'appareil vers l'intérieur du visage en suivant les contours de votre visage.

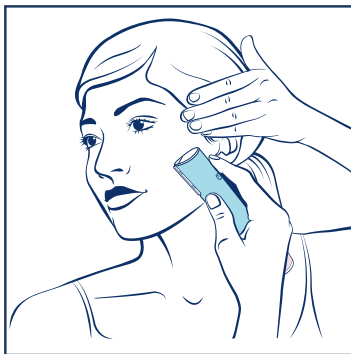


Figure 2

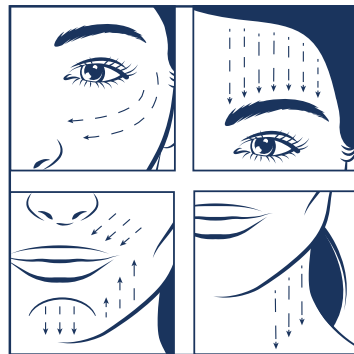


Figure 3

Zone du front

6. N'UTILISEZ JAMAIS ONE DIRECTEMENT SUR VOTRE NEZ.

7. Pour éviter tout rasage involontaire, n'utilisez JAMAIS ONE directement sur les sourcils ou près des sourcils, des favoris ou à l'intérieur du contour des cheveux.

8. Faites des mouvements courts, légers et doux vers le bas jusqu'à la zone au-dessus de vos sourcils.

Zone des yeux et des joues

9. N'UTILISEZ JAMAIS ONE À L'INTÉRIEUR DE LA ZONE DES YEUX NI PRÈS DE VOS CILS ET DE VOS PAUPIÈRES.

10. Commencez le traitement devant votre oreille au sommet de la pommette. Avec votre main libre tenant votre peau tendue et en effectuant de légers mouvements, faites glisser ONE vers l'arrière, sur les contours de votre joue et sur tout le visage. Veillez à éviter la cavité oculaire et le nez.

Zone au-dessus et en dessous de la lèvre et du menton

11. N'UTILISEZ JAMAIS ONE DIRECTEMENT SUR VOS LÈVRES.

12. Au-dessus de la lèvre supérieure : commencez par le coin externe de la zone du nez, puis faites de petits mouvements vers le bas en suivant les contours de la joue jusqu'à la lèvre supérieure.

13. Sous la lèvre inférieure : avec des petits mouvements vers le haut, commencez au coin extérieur de la bouche et déplacez l'appareil vers le milieu. (Voir la figure 3.)

14. Menton : commencez au milieu du menton. En effectuant de petits mouvements vers le bas, déplacez votre appareil le long de votre mâchoire.

15. Lorsque vous avez terminé d'exfolier votre visage, appuyez sur le bouton MARCHE/ARRÊT pour arrêter votre ONE. La lumière DEL s'éteindra.

Retrait des lames exfoliantes utilisées

1. Pour retirer votre lame, placez le haut de votre appareil ONE dans une poubelle et appuyez sur la touche d'éjection.

2. Rangez votre ONE sur la station de recharge; après avoir retiré la lame, côté argent vers le bas. Rechargez-le avant votre prochain traitement.

N'OUBLIEZ PAS! Pour des raisons de sécurité et d'hygiène, les lames sont conçues pour un usage unique seulement.

ATTENTION! GARDEZ LE PLATEAU DE LAMES ET LES LAMES UTILISÉES HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

ATTENTION! Les lames peuvent couper! Ne manipulez jamais à mains nues la partie où se trouvent les lames.

REMARQUE: Tous les matériaux d'emballage et certains composants de ONE sont recyclables

Étape 3 du traitement DERMAFLASH: POSTFLASH

1. Massez doucement une petite quantité de POSTFLASH sur votre visage.
2. Après l'utilisation de ONE, vous pouvez ressentir une rougeur ou des picotements temporaires après le traitement. Cela doit être considéré comme normal et s'estompera.

MISE EN GARDE: POSTFLASH est conçu pour un usage externe seulement. Évitez tout contact avec les yeux.

Rangement

1. Assurez-vous que l'appareil est débranché.
2. Rangez votre ONE sur la station de recharge; après avoir retiré la lame.
3. Rangez l'appareil dans sa boîte d'origine ou dans un endroit propre et sec.
4. N'enroulez jamais le câble fermement autour de la station de recharge.
5. N'exercez aucune tension sur le câble à l'endroit où il entre dans la station de recharge, car cela pourrait entraîner l'effilochage et la rupture du câble.

Protection de l'environnement/élimination

1. Tous les matériaux d'emballage et certains composants de votre DERMAFLASH sont recyclables. Veuillez jeter les matériaux recyclables de manière responsable.
2. Les autorités locales peuvent vous renseigner sur le recyclage.